

LineaPh - Grafische Anlaga - Rev. 03.08



**MANUALE D'USO ED INSTALLAZIONE · INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL**  
**MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION · GEBRAUCH- UND MONTAGEANWEISUNGEN**

**I**

**A. MANOPOLA** per l'impostazione della temperatura ambiente (set-point). Ruotando in senso antiorario ⌚ si riduce il valore della temperatura ambiente (min 8 °C); girando in senso orario ⌚ si aumenta (max 30 °C).

Con il selettore e la manopola in posizione ⌚ è attiva la funzione «antigelo».

**B. SELETTORE DELLA VENTILAZIONE**  
**TERMOSTATATA ⚡**

Il ventilatore ha un funzionamento analogo alle rispettive valvole: è in funzione nel caso di scostamento della temperatura ambiente rispetto al valore impostato e si arresta al raggiungimento del set-point.

**INTERRUZIONE DEL FUNZIONAMENTO ⏻**  
 In tale posizione si ha una situazione di «stand-by»: è interrotta la fase «L» alle uscite del termostato.

*N.B. Nel caso di malfunzionamento e/o prolungato periodo di inutilizzo del termostato, disinserire l'apposito interruttore generale dell'alimentazione elettrica (Fig. 1).*

**CONTINUA ⚡**  
 Il ventilatore è sempre in funzione (indipendentemente dalla temperatura ambiente).

**C. SELETTORE DELLE VELOCITÀ** del ventilatore (max - med - min)  
 Con tale selettore è possibile impostare manualmente la velocità del ventilatore e quindi avere la portata d'aria desiderata.

**D. SELETTORE INVERNO - 0 - ESTATE**  
**POSIZIONE ⌚ (INVERNO)**  
 Modalità di riscaldamento e valvola calda attiva con temperatura ambiente inferiore al valore di set-point.

**POSIZIONE «0» (OFF)**  
 Uscite valvole non attive.

**POSIZIONE ⚡ (ESTATE)**  
 Modalità di raffreddamento e valvola fredda attiva con temperatura ambiente superiore al valore di set-point.

- *Non introdurre oggetti nelle feritoie della custodia del controllo.*
- *Non intervenire sul controllo con le mani umide.*
- *Pulire la custodia solo con l'ausilio di un panno secco.*
- *In caso di guasto o dubbio, contattare l'installatore o il personale EUROPO senza tentare di smontare il controllo.*

**GB**

**A. KNOB** for the set point temperature. By turning the knob anticlockwise ⌚ the temperature decreases (min. 8 °C); by turning it upwards ⌚ it increases (max. 30 °C). When the switch and the knob are in position ⌚ the «antifreeze» function is activated.

**B. VENTILATION SWITCH**  
**FAN THERMOSTATED ⚡**

The fan runs until the room temperature reaches the set-point, then it stops.

**FUNCTION INTERRUPTION ⏻**  
 In this position there is a «stand-by» situation: the phase «L» at all outputs is interrupted.

*N.B. In case of failing and/or long period of inactivity, disconnect the general switch for the power supply (Fig. 1).*

**FAN CONTINUOUSLY RUNNING ⚡**  
 The fan is always running, independently on the room temperature.

**C. FAN SPEED SELECTOR**  
 (high - med - low)  
 Manual fan speed selector in order to obtain the desired air volume.

**D. WINTER - 0 - SUMMER SELECTOR**  
**POSITION ⌚ (WINTER)**  
 Heating mode and hot valve active with room temperature lower than set-point value.

**POSITION «0» (OFF)**  
 Valves outlet not active.

**POSITION ⚡ (SUMMER)**  
 Cooling mode, cold valve active with room temperature higher than set-point value.

- *Do not insert any object into the slots of the control box.*
- *Do not operate on the control with wet hands.*
- *Clean the box only with dry cloth.*
- *In case of failure or doubt, contact the installer or EUROPO staff. Do not try to disassemble the control.*

**F**

**A. BOUTON** pour l'affichage de la température ambiante (point de consigne). En tournant en sens inverse ⌚ on réduit la valeur de la température ambiante (min. 8 °C), dans l'autre sens ⌚ on augmente (max 30 °C).

Avec le sélecteur et le bouton en position ⌚, la fonction «antigel» est active.

**B. SELECTEUR THERMOSTATIQUE**  
**DE LA VENTILATION**

**VENTILATEUR THERMOT. ⚡**  
 Le ventilateur fonctionne de la même façon que les vannes: il est en marche dans le cas de différence entre la température ambiante et la valeur affichée et il est à l'arrêt quand le point de consigne est atteint.

**ARRÊT DU FONCTIONNEMENT ⏻**  
 Dans cette position on a une situation de «stand-by» et la phase «L» aux sorties du thermostat est à l'arrêt.

*N.B. Dans le cas de fonctionnement incorrect et/ou période prolongée d'arrêt du thermostat, couper l'interrupteur général d'alimentation électrique (Fig. 1).*

**CONTINUE ⚡**  
 Le ventilateur est toujours en fonction (indépendamment de la température ambiante).

**C. SELECTEUR DE VITESSE** du ventilateur (max - med - min)  
 Avec ce sélecteur il est possible d'afficher manuellement la vitesse du ventilateur et donc avoir le débit d'air souhaité.

**D. SELECTEUR HIVER - 0 - ETE**  
**POSITION ⌚ (HIVER)**  
 Modalité de chauffage et vanne chaude active avec température ambiante inférieure au point de consigne.

**POSITION «0» (OFF)**  
 Sorties des vannes pas actives.

**POSITION ⚡ (ETE)**  
 Modalité de refroidissement et vanne froide active avec température ambiante supérieure au point de consigne.

- *N'introduire pas d'objets dans les fentes de la boîte du contrôle.*
- *N'intervenir pas sur le contrôle avec les mains humides.*
- *Nettoyer le boîtier seulement avec des tissus secs.*
- *En cas de panne ou de doute, s'adresser à l'installateur ou au personnel EUROPO sans essayer de démonter le contrôle.*

**D**

**A. TEMPERATURSTELLRAD**  
 Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ⌚ wird der Temperatursollwert erniedrigt (min. 8 °C); ein Drehen im Uhrzeigersinn ⌚ erhöht die Temperatur (max. 30 °C). Wenn das Temperaturstellrad und der S/W Schalter in Position ⌚ sind, die Antifrost Sicherheitseinrichtung ist aktiviert.

**B. VENTILATORSCHALTER**  
**TEMPERATURGESTEUERT ⚡**

Der Ventilator läuft bis der eingestellte Sollwert (Setpoint) erreicht ist und schaltet sich dann aus.

**AUSSCHALTER ⏻**  
 In dieser Position ist das Gerät ausgeschaltet.

**ACHTUNG:** Im Falle einer Fehlfunktion und/oder einer längeren Nichtverwendung der Regler, bitte schalten Sie das Gerät spannungslos (Fig. 1).

**DAUERBETRIEB ⚡**  
 In dieser Position läuft der Ventilator immerwährend auf der vorgeählten Stufe weiter und sorgt so für eine Luftumwälzung unabhängig vom Sollwert.

**C. DREHZAHLWAHLSCHALTER**  
 Hier können die drei Stufen (niedrig - mittel - hoch) des Ventilators gewählt werden.

**D. WINTER - 0 - SOMMER**  
**WAHLSCHALTER**

**POSITION ⌚ (WINTER)**  
 Heizbetrieb indem das Heizventil angesteuert wird, wenn die gemessene Raumtemperatur niedriger ist als der eingestellte Sollwert.

**POSITION «0» (AUS)**  
 Ventile sind nicht in Betrieb

**POSITION ⚡ (SOMMER)**  
 Kühlbetrieb indem das Kühlventil angesteuert wird, wenn die gemessene Raumtemperatur höher ist als der eingestellte Sollwert.

- *Bitte keine Gegenstände in die Öffnungen der Kontrollbox einführen.*
- *Bitte nicht mit feuchten oder nassen Händen an der Kontrollbox arbeiten.*
- *Bitte die Kontrollbox nur mit trockenen Tüchern reinigen.*
- *Bei Problemen oder Störungen kontaktieren Sie bitte Ihren Monteur oder das EUROPO Fachpersonal.*
- *Bitte versuchen Sie nicht die Kontrollbox selbstständig zu demontieren.*

**I**

Il Termostato a parete è adatto per la selezione delle principali funzionalità del ventilatore, in particolare: tipologia di ventilazione, velocità del ventilatore, commutazione ESTATE/INVERNO ed il controllo della temperatura ambiente. Il comando è predisposto per il collegamento dell'eventuale termostato di consenso invernale del ventilatore (TM) e delle valvole elettromeccaniche dei rispettivi circuiti di raffreddamento «EVC» e/o di riscaldamento «EVH».

**CARATTERISTICHE**

- Selettore della ventilazione (THERMOSTATATA - OFF - CONTINUA)
- Selettore delle velocità del ventilatore (MAX - MED - MIN)
- Selettore INVERNO - 0 - ESTATE
- Manopola per l'impostazione della temperatura ambiente (8÷30 °C)
- Limitazione o blocco del campo di regolazione della manopola (tramite cavalletti)

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Dislocazione A PARETE
- Dimensioni mm (LxPxH) 157x38x72
- Custodia in plastica ABS, colore bianco
- Situazione di installazione AMBIENTE NORMALE
- Grado di protezione IP 30
- Classe d'isolamento II
- Temp. di stoccaggio -10 °C/+60 °C
- Tensione alimentaz. 230 V~ +/-10%
- Frequenza d'alimentazione 50/60 Hz
- Potenza assorbita 1,5 W
- Portata sui contatti 2 A/230 V~
- Funzionamento 0÷50 °C 10÷90% u.r. (senza condensa)
- Sensore di Temp. NTC 10 K 25 °C
- Differenziale di temp. 1 °C
- Terminali a vite per sez. cavi da 1,5 mm<sup>2</sup>

**CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE**  
 B.T. 73/23/CEE ▪ E.M.C. 89/336CEE ed aggiornamenti successivi.

**GB**

The remote thermostat is suitable for the selection of the main fan coil functions: type of ventilation, fan speed selection, S/W switch and room temperature control. The controller is provided with terminals for the connection of the minimum water temperature thermostat (TM) and of the cooling «EVC» and/or heating «EVH» on/off valves.

**FEATURES**

- Selector for the ventilation (THERMOSTATED - OFF - CONTINUOUSLY RUNNING)
- Fan speed selector (HIGH - MED - LOW)
- WINTER - 0 - SUMMER selector
- Room temperature knob (8÷30 °C)
- Plastic pins for limiting the temperature range

**TECHNICAL FEATURES**

- Position REMOTE INSTALLATION
- Dimensions mm (LxDxH) 157x38x72
- ABS white colour plastic box
- Install. situation STD ROOM
- Protection grade IP 30
- Insulation class II
- Storage temperature -10 °C/+60 °C
- Power supply 230 V~ +/-10%
- Frequency 50/60 Hz
- Absorbed power 1,5 W
- Rating of contacts 2 A/230 V~
- Operating range 0÷50 °C 10÷90% r.h. (without condensing water)
- Temperature sensor NTC 10 K 25 °C
- Differential of temperature 1 °C
- Screw terminal connections for wires with section of 1,5 sq. mm

**IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVES**  
 B.T. 73/23/CEE ▪ E.M.C. 89/336CEE and further updating.

**F**

Le thermostat à distance est indiqué pour la sélection des principales fonctions de l'appareil: ventilation, vitesse du ventilateur, commutation ETE/HIVER et contrôle de la température ambiante. La commande prévoit la connexion du thermostat de température minimum de l'eau (TM) et des électrovannes des circuits de refroidissement «EVC» et/ou de chauffage «EVH» respectifs.

**CARACTERISTIQUES**

- Sélecteur de la ventilation (THERMOSTAT - ARRÊT - CONTINUE)
- Sélecteur de vitesse ventilateur (MAX - MED - MIN)
- Sélecteur HIVER - 0 - ETE
- Bouton pour l'affichage de la température ambiante (8÷30 °C)
- Limitation ou blocage de l'amplitude de réglage du bouton (par cavaliers)

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Emplacement MURAL
- Dimensions (LxPxH) 157x38x72
- Boîtier en plastique ABS, couleur blanche
- Situation d'installation AMBIANTE NORMALE
- Degré de protection IP 30
- Classe d'isolement II
- Température de stockage -10 °C/+60 °C
- Tension d'alimentation 230 V~ +/-10%
- Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
- Puissance absorbée 1,5 W
- Intensité sur les contacts 2 A/230 V~
- Fonctionnement 0÷50 °C 10÷90% u.r. (sans condensat)
- Sonde de température NTC 10 K 25 °C
- Différentiel de temp 1 °C
- Bornes à vis pour cables section 1,5 mm<sup>2</sup>

**CONFORME AUX NORMES**  
 B.T. 73/23/CEE ▪ E.M.C. 89/336CEE et mises à jour successives.

**D**

Der Thermostat für Wandmontage ist für die gebräuchlichsten Bedienmöglichkeiten an Fan Coil ausgerüstet wie: Art der Ventilatorsteuerung, 3 Stufen Schaltung, SOMMER/WINTER Umschaltung und Temperaturregelung. Der Regler ist mit Kontakten für die Einbindung eines Mindestwasserdurchflussthermostats (TM) sowie für die Einbindung von Kaltwasser «EVC» und/oder Warmwasserventilen «EVH» ausgerüstet.

**AUSSTATTUNG**

- Wahlschalter für die Ventilatorsteuerung (THERMOSTAT - ARRÊT - CONTINUE)
- Drehzahl Wahlschalter (HOCH - MITTEL - NIEDRIG)
- Winter - 0 - Sommer Wahlschalter
- Temperaturstellrad (8÷30 °C)
- Plastikstecker für das Eingrenzen des Temperaturbereichs

**TECHNISCHE DATEN**

- Position WANDMONTAGE
- LxBxH: 157x38x72 mm
- ABS Kunststoff Gehäuse, weiße Farbe
- Installationsbedingungen INNENRÄUME
- Schutzgrad IP 30
- Isoliergrad II
- Lagertemp -10 °C/+60 °C
- Spannungsversorgung 230 V~ +/- 10%
- Frequenz 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme 1,5 W
- Stromaufnahme 2 A/230 V~
- Betriebsbereich 0÷50 °C, 10÷90%
- Feuchte (Ohne Kondensat)
- Luftsensord NTC 10 K 25 °C
- Differential Temp. 1 °C
- Schraubkontakte für Kabelquerschnitte von 1,5 mm<sup>2</sup>

**GEFERTIGT NACH DEN RICHTLINIEN**  
 B.T. 73/23/CEE ▪ E.M.C. 89/336CEE und weitere neue Versionen.

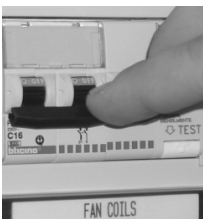


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

I

**AVVERTENZE**

Qualsiasi operazione d'installazione e/o manutenzione del termostato deve essere eseguita esclusivamente da personale professionalmente qualificato ed abilitato e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti nel luogo d'installazione. Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati da una non corretta installazione ed improprio uso o manomissione del termostato.

**POSIZIONAMENTO**

Il termostato deve essere posizionato orizzontalmente a circa 1,5 m dal pavimento in una zona significativa per il controllo della temperatura media dell'ambiente, evitando perturbazioni quali: irradiazione solare, corpi scaldanti, porte e finestre.

**MONTAGGIO / MANUTENZIONE**

**SEQUENZE OPERATIVE**

**A.** Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione e/o manutenzione assicurarsi che l'interruttore e/o spina di alimentazione elettrica dell'apparecchio siano disinnescati (Fig. 1).

**B.** Ruotare in senso antiorario (fino ad inizio corsa) la manopola d'impostazione della temperatura ambiente.

**C.** Sganciare il pannello frontale dalla base utilizzando un cacciavite a taglio e agendo con movimento rotatorio come indicato in Fig. 2.

**D.** Nel caso di fissaggio su scatola ad incasso come da Fig. 7 o Fig. 8, togliere la scheda del termostato come indicato in Fig. 6, evitando torsioni e/o azioni atte a compromettere l'integrità della stessa.

**E.** Inserire i fili (cablaggio fisso) nelle apposite forature presenti sulla base del termostato (Fig. 3, 7 o 8) ed eseguire il collegamento alle morsettiere in conformità allo schema elettrico presente sul ventilconvettore da collegare ed allo schema elettrico del termostato Fig. A.

**F.** Fissare la base del termostato alla parete come indicato in Fig. 3 utilizzando viti a testa piana max ø 3,5 o le apposite viti della scatola ad incasso e reinserire i tappi di protezione come illustrato in Fig. 7 o Fig. 8. Verificare che i cavi di collegamento abbiano un fissaggio e percorso tale da non compromettere l'integrità del comando e/o che non possano provocare alcun danno a persone, cose ed animali.

**G.** Per limitare o bloccare la rotazione della manopola d'impostazione della temperatura ambiente, posizionare gli appositi cavallieri (presenti nella parte interna del pannello) negli appropriati fori come indicato in Fig. 4.

**H.** Verificare che i selettori e la manopola siano posizionati come indicato nelle rispettive figure (C di Fig. 9 e Fig. 4), assicurando così la corretta posizione iniziale.

**I.** Riagganciare il pannello frontale come indicato in Fig. 5 esercitando anche una leggera pressione sulla manopola, che dovrà presentare una corretta rotazione. Verificare il corretto movimento dei selettori e le relative funzionalità.

GB

**WARNING**

Each operation for installation and/or maintenance must be executed by qualified personnel only, by respecting the safety norms of the Country where the controller is installed. Eurapo will not be responsible for any damages caused by incorrect installation or improper use of the thermostat.

**LOCATION**

The thermostat must be installed horizontally at a distance of approx. 1,5 m from the floor, where there is a significant room temperature, away from any kind of warm/cold sources (sun rays, heating elements, doors and windows).

**INSTALLATION / MAINTENANCE**

**HOW TO OPERATE**

**A.** Before proceeding with any operation of installation and/or maintenance, make sure that the unit has been disconnected from the power supply (Fig. 1).

**B.** Rotate anticlockwise (begin of stroke) the room temperature knob.

**C.** Remove the frontal panel from the base, by making a rotation with a screwdriver as indicated in Fig. 2.

**D.** In case of installation on a box built in the wall (Fig. 7 or Fig. 8), remove the electric card as indicated in Fig. 6, with care not to make any torsion and/or other operation that could damage it.

**E.** Insert the wires (factory pre-wired cable) through the slots in the base (Fig. 3, 7 or 8) and make the electrical connections accordingly to the electric wiring diagram supplied with the fancoil and to the diagram of the thermostat itself (Fig. A).

**F.** Fix the base of the thermostat to the wall as indicated in Fig. 3, by using flat head screws (max ø 3,5) or screws for the built-in box. Insert the protection caps (Fig. 7 or Fig. 8).

**G.** Verify that the connection cables are fixed and have a path in such a way that they do not damage the thermostat and they cannot be of danger to persons, objects or animals.

**H.** Rotation of the temperature knob can be limited or blocked by positioning the plastic pins (in the internal panel) on the proper holes, as indicated in Fig. 4.

**I.** Verify that the switches and the temperature knob with its rod are located as indicated in the relevant figures (C in Fig. 9 and Fig. 4), repositioning them in their original position.

**J.** Fix back the frontal panel as indicated in Fig. 5 by making a small pressure on the knob (verify that it can rotate properly). Verify that the switches move properly and test their functionality.

F

**IMPORTANT**

Toutes opérations d'installation et/ou maintenance du thermostat doivent être exécutées par un personnel qualifié dans le respect des normes de sécurité en vigueur dans le lieu d'installation. Le fabricant n'est pas responsable d'éventuels dommages causés par une installation non conforme ou une mauvaise utilisation ou manipulation du thermostat.

**LOCATION**

Le thermostat doit être positionné horizontalement à environ 1,5 m du sol dans une zone significative pour le contrôle de la température moyenne de la pièce. Il faut aussi éviter toutes perturbations type: rayonnement du soleil, corps chauffants, portes et fenêtres.

**MONTAGE/MAINTENANCE**

**SUITE D'OPERATION**

**A.** Avant d'exécuter toute opération d'installation et/ou maintenance, s'assurer que l'interrupteur et/ou fiche d'alimentation électrique de l'appareil soient débranchés (Fig. 1).

**B.** Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre (jusqu'à départ) le bouton d'affichage de la temp. ambiante.

**C.** Décoller le panneau frontal de la base en utilisant un tournevis en appliquant un mouvement comme indiqué rotatif Fig. 2.

**D.** Dans le cas de fixation sur boîte à encasturer selon Fig. 7 ou 8, enlever la fiche du thermostat selon l'indication à la Fig. 6, en évitant toutes torsions et/ou opérations susceptibles à compromettre l'intégrité de la même.

**E.** Introduire les câbles (cablage fixe) dans les guides à la base du thermostat (Fig. 3, 7 et 8) et faire les connexions aux bornes conformément au schéma électrique du ventilconvecteur et du thermostat (Fig. A).

**F.** Fixer l'embase du thermostat au mur selon les indications de la Fig. 3 en utilisant de vis à tête plate max ø 3,5 ou les vis de la boîte à encasturer et repositionner les bouchons de protection selon Fig. 7 ou Fig. 8.

**G.** Vérifier que les câbles de connexion aient une fixation et un parcours tels à ne compromettre pas l'intégrité du thermostat et/ou qui ne puissent provoquer aucun dommage à gens, choses et animaux.

**H.** Pour limiter ou bloquer la rotation de l'afficheur de température ambiante, positionner les cavaliers (présents sur la partie interne du panneau) dans les trous, comme indiqué en Fig. 4.

**I.** Vérifier que les axes des sélecteurs et du bouton soient positionnés comme indiqué respectivement en (C Fig. 9 et Fig. 4), dans leur position initiale.

**J.** Raccrocher le panneau frontal comme indiqué en Fig. 5, exercer une légère pression sur le bouton, afin d'en vérifier la bonne rotation. Vérifier le fonctionnement des sélecteurs et les autres fonctions.

D

**WARNUNG**

Jeder Betrieb und Installation bzw. Wartung muß von qualifizierten Fachpersonal, unter Berücksichtigung der Sicherheitsnormen des jeweiligen Landes ausgeführt werden. Eurapo haftet nicht für etwaige Schäden verursacht durch unsachgemäße oder falsche Installation des Thermostats.

**POSITION**

Der Thermostat ist für horizontale Montage (Höhe ca. 1,5 m vom Boden), wo eine relevante Raumtemperatur herrscht (nicht bei Heizkörper oder anderen Wärmequellen wie Sonne, Fenster, Türen) vorgesehen.

**INSTALLATION/ WARTUNG**

**VORGANGSWEISE**

**A.** Vor Service- oder Installationsarbeiten ist der Thermostat von der Stromversorgung ab zu schließen (Fig. 1).

**B.** Temperaturstellrad gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**C.** Entfernung der Abdeckplatte durch eine Drehung mit dem Schraubenzieher, wie in Fig. 2 dargestellt.

**D.** Bei Unterputzmontage (Fig. 7 oder Fig. 8), entfernen Sie bitte vorsichtig die Platine wie in Fig. 6 angezeigt, um Schäden durch etwaige Spannungen zu vermeiden.

**E.** Führen Sie die Drähte durch den Schlitz in das Gehäuse (Fig. 3, 7 od. 8) und schließen Sie diese Drähte gemäß dem mitgelieferten Schaltplan vom Fan Coil und Thermostat an. (Fig. A).

**F.** Fixieren Sie das Gehäuse des Thermostats an der Wand (siehe Fig. 3) mit Flachkopfschrauben (max ø 3,5). Sicherheitsabdeckungen (Fig. 7 oder Fig. 8) anbringen.


**G.** Bitte kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Verkabelung um Schäden am Gerät oder an Personen zu vermeiden.

**H.** Einstellgrad des Temperaturstellrades kann mittels Plastikzapfen begrenzt werden (Fig. 4).

**I.** Vergewissern Sie sich der richtigen Einbauweise der zuvor entfernten Bauteile (C in Fig. 9 und Fig. 4) gemäß Originalzustand.

**J.** Montieren Sie die Frontabdeckung wie in Fig. 5 gezeigt mit sanften Druck am Stellrad. Testen Sie alle Schalter auf Beweglichkeit.

**DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN**

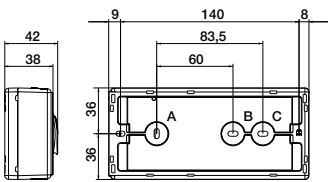

I

**ALLACCIAMENTO ELETTRICO**

Il collegamento elettrico dev'essere preceduto da un'accurata verifica della compatibilità tra la linea d'alimentazione elettrica e le caratteristiche del termostato e/o carichi che si intendono collegare.

Nella linea d'alimentazione elettrica del termostato e relativi apparecchi connessi, è obbligatorio prevedere un interruttore generale bipolare, come indicato in Fig. A, con una separazione dei contatti di almeno 3 mm in ciascun polo.

**COLLEGAMENTO DELLA SONDA ARIA (AS)**

Per il collegamento del sensore alla scheda del termostato, operare secondo i punti A, B, C, H e I ed in particolare, togliere il jumper (J1 di Fig. 9) ed inserire l'apposito connettore della sonda nel punto «AS» di Fig. 9.



**COLLEGAMENTO DEL TERMOSTATO DI CONSENSO INVERNALE DEL VENTILATORE (TM)**

Per il collegamento del termostato di consenso invernale, operare secondo i punti A, B, C, H e I ed in particolare, togliere il jumper (J2 di Fig. 9) e collegare i due terminali del «TM» ai morsetti «F» ed «M».

**COLLEGAMENTO DELLE VALVOLE (EVC) ED (EVH) Impianti a 4 tubi:**

Collegare la valvola EVH ai morsetti «VH» ed «N3».

Collegare la valvola EVC ai morsetti «VC» ed «N2».

Accertarsi che il jumper (J3 di Fig. 9) non sia inserito.

**IDENTIFICAZIONE SCHEDE DEL TERMOSTATO**

Ogni scheda è provvista di etichetta (E di Fig. 9) riportante tutti i dati identificativi.

Tali dati sono indispensabili nel caso di malfunzionamenti o sostituzione della scheda. Operare secondo i punti A, B, C, H e I.

GB


**ELECTRICAL CONNECTION**

Before making any electrical connection, verify the compatibility between power supply and the technical features of the controller and/or of the other accessories to be connected to the thermostat.

In the power supply system to the thermostat or to further accessories connected to it, a double-pole switch must be foreseen as indicated in Fig. A, with a distance of min. 3 mm between the two poles.

**CONNECTION OF THE AIR SENSOR (AS)**

For the connection of the sensor to the thermostat card, operate according to positions A, B, C, H and I; remove the Jumper (J1 of Fig. 9) and connect the sensor in the position «AS» of Fig. 9.



**CONNECTION OF THE MINIMUM WATER TEMPERATURE THERMOSTAT (TM)**

For the connection of the minimum water temperature thermostat, operate according to positions A, B, C, H and I; remove the jumper (J2 of Fig. 9) and connect the two terminals of «TM» to the clamps «F» and «M».

**CONNECTION OF THE VALVES EVC AND EVH 4 pipe systems:**

Connect the valve EVH to the clamps «VH» and «N3».

Connect the valve EVC to the clamps «VC» and «N2».

Be sure that the jumper (J3 of Fig. 9) is not connected.

**IDENTIFICATION OF THE THERMOSTAT CARD**

Each card has a label with identification data (E of Fig. 9).

These data are essential in case of failing or replacement of the card. Operate according to points A, B, C, H and I.

**SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLAN**

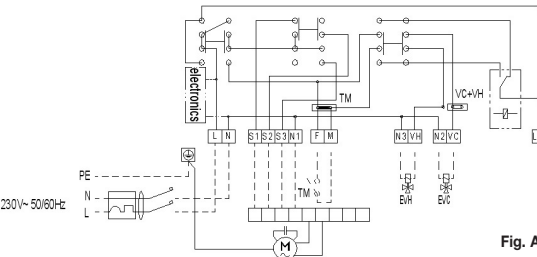


Fig. A

F

**BRANCHEMENT ELECTRIQUE**

Avant du branchement électrique, vérifier la compatibilité de la ligne d'alimentation électrique en fonction des caractéristiques du thermostat et/ou autres fonctions à raccorder.

Pour l'alimentation électrique du thermostat et autres appareils, il est impératif de prévoir un interrupteur général bi-polaire (Fig. A) avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm entre chaque pôle.

**BRANCHEMENT DE LA SONDE AIR (AS)**

Pour le branchement de la sonde à la fiche du thermostat, opérer selon les points A, B, C, H et I; en particulier, enlever le jumper (J1 de Fig. 9) et brancher le connecteur de la sonde dans le point «AS» de Fig. 9.



**BRANCHEMENT DU THERMOSTAT DE MINIMUM TEMPERATURE DE L'EAU (TM)**

Pour le branchement du thermostat de minimum température de l'eau, opérer selon les points A, B, C, H et I; en particulier, enlever le jumper (J2 de Fig. 9) et brancher les deux terminaux du «TM» aux bornes «F» et «M».

**BRANCHEMENT DES VANNES EVC ET EVH Installations à 4 tubes:**

Brancher la vanne EVH aux bornes «VH» et «N3».

Brancher la vanne EVC aux bornes «VC» et «N2».

S'assurer que le jumper (J3 de Fig. 9) ne soit pas branché.

**IDENTIFICATION DE LA FICHE DU THERMOSTAT**

Chaque fiche est étiquetée pour indiquer toutes les données d'identification (E de Fig. 9).

Cettes données sont indispensables en cas de malfonctionnement ou substitution de la fiche. Travailler selon les points A, B, C, H et I.

D

**ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

Bitte kontrollieren Sie vor elektrischen Anschlussarbeiten, ob die technischen Eigenschaften des Thermostats und/oder anderer Zubehör, mit der richtigen Versorgung angeschlossen werden.

In der Spannungsversorgung zum Thermostat oder zu anderem Zubehör, muß ein 2-poliger Schalter vorgesehen werden (Fig. A) mit einem Abstand von mind. 3mm zwischen den Polen.

**ANSCHLUß DES LUFTFÜHLERS (AS)**

Für den Anschluß des Luftfühlers an der Reglerplatine befolgen Sie die Schritte A, B, C, H und I. Entfernen Sie die Brücke J1 in Fig. 9 und schließen Sie den Luftfühler bei Anschluß «AS» von Fig. 9.



**ANSCHLUß DES BEGRENZUNGSTHERMOSTATS (TM)**

Für den Anschluß des Begrenzungsthermostats befolgen Sie die Schritte A, B, C, H und I. Entfernen Sie die Brücke J2 in Fig. 9 und schließen Sie die zwei Endverschlüsse des TM bei den Klemmen «F» und «M».

**ANSCHLUß DER REGELVENTILE 4 Leiter System**

Das Ventil EVH bei den Klemmen «VH» und «N3» schließen.

Das Ventil EVC bei den Klemmen «VC» und «N2» schließen.

Bitte prüfen, daß die Brücke J3 in Fig. 9 nicht angeschlossen ist.

**2 Leiter System**

Das Ventil EV bei den Klemmen «VH» und «N3» schließen. Die Brücke J3 in Fig. 9 an der Reglerplatine schließen, wo «VH+VC» markiert ist, oder eine Brücke zwischen VH und VC schließen.

**IDENTIFIKATION DER REGLERPLATINE**

Jede Reglerplatine hat auf einer Plakette eine Seriennummer vermerkt (E, Fig. 9). Diese Seriennummer ist bei Störungen oder für event. Austausch wichtig. Folgen Sie den Anleitungen aus den Punkten A, B, C, H und I.